

STAR 8 / 10 - STAR 22J / 26J - Snabbstartguide




Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen.
För att konsultera alla instruktioner, se bruksanvisningen.



1. MANÖVRERA MASKINEN VIA DEN NEDRE PANELEN

1 Dra i de 2 nödstoppknapparna på den nedre panelen och upptill.



2 Kontroller på den nedre panelen : Vrid tändlåset på panelen nedåt för att aktivera den undre panelen (orange läge).



3 Tornets inriktning, utmatning/återgång av masten, höjning/sänkning av jib : Håll knappen "Död man" nedtryckt och aktivera väljaren för önskad rörelse.



+



4 Knappen "Död man" ska låta den vara nedtryckt för att tillåta de olika rörelserna.
När du släpper upp väljaren stannar rörelsen.



5 ANVÄND NÖDSTOPPSKNAPPEN ENDAST VID BEHOV.



2. FÖR ATT STÄNGA AV MASKINEN

Vrid tändlåset mitt på panelen till läge O.



NÖDSÄNKNINGSSYSTEM : för att hjälpa en operatör om nödstoppknappen på den övre panelen har tryckts ned eller då vägningen sätts på.

Från den nedre panelen :


Vrid tändlåset på panelen nedåt för att aktivera den undre panelen.



Aktivera "Overriding"-knappen på "ACTIV"-skärmen :



En aktiveringsbekräftelse visas på skärmen :

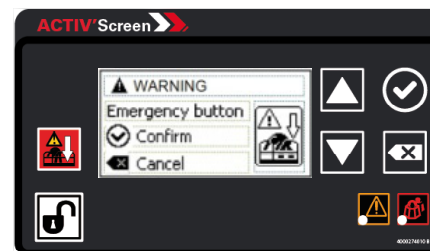

Aktivera knappen  för att bekräfta läget "Overriding".

Håll "Overriding"-knappen nedtryckt och manövrera samtidigt väljaren som motsvarar rörelsen som ska utföras för att sänka plattformen till marknivå.




+



Avsaknaden av rörelser i läge "Overriding" i mer än 8 sekunder leder till att "Overriding"-läget annulleras.

FELINDIKERING

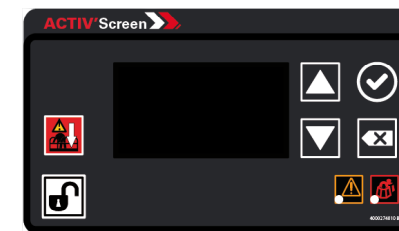

Maskinens standardindikator : blinkar vid funktionsfel




Indikator för överbelastning i vägningssystemet : det blinkar vid överbelastning



Kommando "Overriding system" : nödsänkningssystem

EXEMPEL PÅ LARM

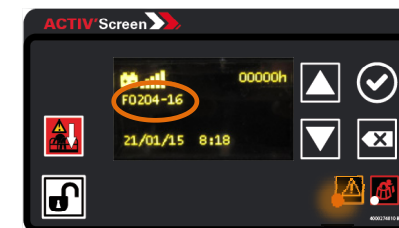

Se maskinens underhållshandbok för att identifiera larmkoderna.




Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen.
Om du vill få fullständiga instruktioner, hänvisa alltid till bruksanvisningen.



3. MANÖVRERA MASKINEN VIA DEN ÖVRE NEDRE PANELEN


1 Dra i de 2 nödstoppsknapparna som sitter på den övre och den nedre panelen.



2 Kontroller på den nedre panelen : Vrid tändlåset på panelen uppåt för att aktivera den övre panelen (grönt läge).




3 Överföring, riktning, bom, jib : Tryck på knappen som motsvarar önskad rörelse och håll manipulatorens avtryckare nedtryckt.

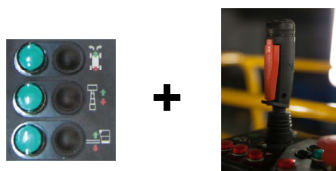

4 Manipulatorens avtryckare måste aktiveras för att sätta igång rörelserna.


(Om man inte använder manipulatorens avtryckare under 8 sekunder, avbryts rörelsen)

5 Tornets inriktning : Håll knappen "Död man" nedtryckt och aktivera manipulatorens avtryckare för att sätta igång rörelsen.

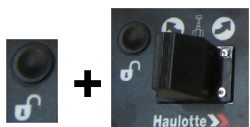

(Om man inte använder manipulatorens avtryckare under 8 sekunder, avbryts rörelsen)

6 ANVÄND NÖDSTOPPSKNAPPEN
ENDAST I NÖDFALL.




4. FÖR ATT STÄNGA AV MASKINEN

Från bottenpanelen, vrider du tändningsnyckeln på aktiveringspanelen i mitten till läge O.



INFORMATION - INDIKERINGSGLAMPOR

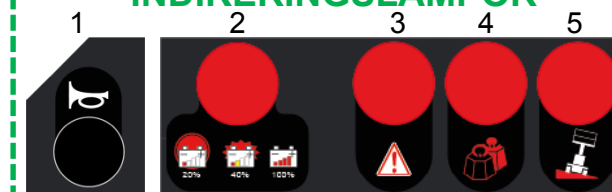

- 1) Bilhornets reglage
- 2) Indikator för batteriernas laddningsnivå :



Laddade batterier



Blinkande : Batterier till mindre än 40 % av laddning



Lýser med ett fast sken : Batterier med bara 20 % laddning
Ladda batterierna snabbt

- 3) Maskinens standardindikator
- 4) Indikator för överbelastning av gondolen eller standardvägning
- 5) Sidoindikator

ACTIV'SHIELD BAR SEKUNDÄRT SYSTEM FÖR ATT FÖRHINDRA KROSSNING (TILLVAL)



När stängen "ACTIV'SHIELD BAR" trycks framåt :

- Den nuvarande rörelsen avbryts. Endast rörelser mot krossning är då tillgängliga från den övre och undre panelen.

- Larmet och blinkande ljus är på: markpersonalen måste se till att nödvändiga hjälpsystem finns (se ruta 1 eller "Nödsänkning").

För att återgå till normal drift :

1. Anpassa stängen "ACTIV'SHIELD BAR" till sitt ursprungliga läge.
2. Tryck på "Reset" -knappen på högra sidan av korgen.